

HAUT PARLEUR MURAL LTS.EC2880

Manuel d'utilisation



Lire les instructions du manuel pour un meilleur résultat.
Conserver ce manuel pour une utilisation future.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité.....	Page 3
2. Caractéristiques.....	Page 3
3. Installation.....	Page 4

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le manuel avant toute installation et / ou utilisation.

Faire attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

- Eau et Humidité : Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- Ventilation : L'appareil doit être placé de sorte à ne pas nuire au bon fonctionnement de la ventilation. Ne pas placer l'appareil dans un espace confiné.
- Chaleur : Ne pas placer l'appareil à proximité des sources de chaleur (y compris un amplificateur)
- Alimentation : Avant de brancher, vérifier que la tension est correcte et qu'elle n'est pas supérieure à celle inscrite sur l'appareil (face arrière) et sur le mode d'emploi.
- Placer l'appareil sur une surface stable.
- Pénétration par des objets et du liquide : Aucun objet ou liquide ne doit pénétrer dans l'appareil.
- Accessoires : Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant.
- Protection contre la foudre et la surtension : Débrancher l'appareil de la prise murale, déconnecter l'antenne et le câble lors d'un orage, ou lorsqu'il est inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes pour éviter d'endommager l'appareil.


L'appareil doit être réparé par un technicien qualifié.

2. CARACTÉRISTIQUES


Alimentation 100V	5W / 10W / 20W / 40W / 80W
Alimentation 70V	2,5W / 5W / 10W / 20W / 40W
Impédance	Noir : COM / Blanc : 2 K Ω 1 K Ω / 500 Ω / 250 Ω / 125 Ω
Sensibilité	94 dB
Réponse en fréquence	100 - 17 KHz
Dimension	280 x 225 x 375 mm
Poids	6,2 kg

3. INSTALLATION


Étape 1 : Fixer le support au mur avec les vis prévues.

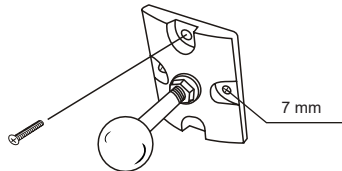


Étape 2 : Retirer le logo.

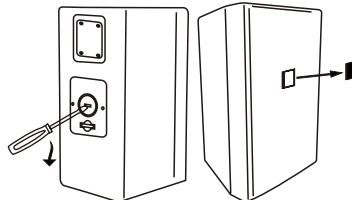


Étape 3 : Dévisser le système de fixation orientable.

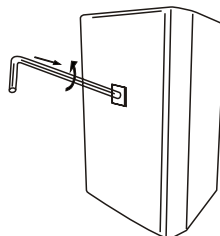

Étape 4 : Placer le haut parleur sur son support.

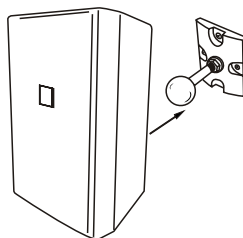

Étape 5 : A l'aide de la clé prévue, visser le système de fixation orientable

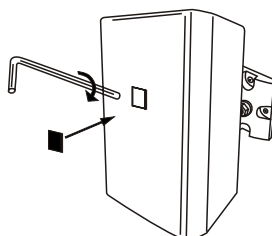

LINEARSOUND



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr