

HAUT PARLEUR DE PLAFOND 30W 2 VOIES CLOS
LTS.PL2030C


Manuel d'utilisation




TABLE OF CONTENTS

1. Dimensions.....	Page 3
2. Installation.....	Page 3
3. Spécifications.....	Page 3
4. Instructions.....	Page 4

1. DIMENSIONS

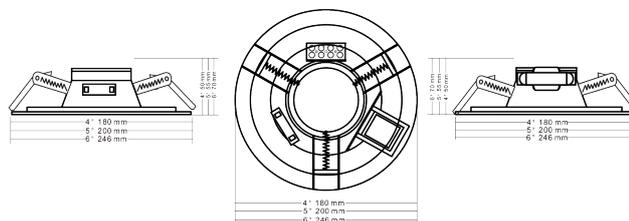

2. INSTALLATION

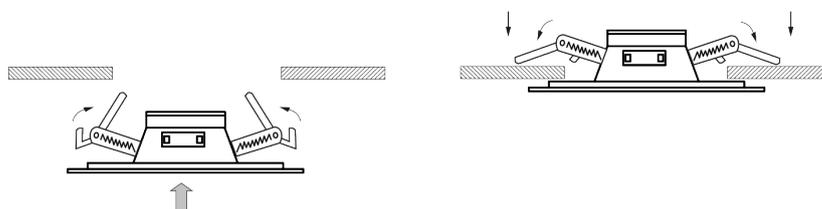

Etape 1

Percer le plafond selon la taille de découpe. Raccorder les câbles passés précédemment, pour connecter le haut parleur.

Etape 2

Positionner le haut parleur et à l'aide des vis présentes sous la grille, fixer le haut parleur.

Etape 3

Le haut parleur se bloque automatiquement avec le déploiement des pattes de fixation situées à l'arrière.

3. SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence	100Hz – 20 kHz
Puissance 100V	0.75W / 1.5W / 3W / 6W
SPL max.	102 dB @ 100V 15W
Sensibilité	89 dB (+/- 3 dB)
Alimentation	30W
Matière	ABS
Couleur	Blanc RAL 9016
Diamètre	210 mm
Dimensions	240 x 155 mm
Poids	2.10 kg

4. INSTRUCTIONS

Nous souhaitons soulever le fait que tous les produits ont été testés et l'engagement que nous avons à maintenir notre niveau de qualité. Le haut parleur peut être utilisé dans des hôtels, bâtiments commerciaux, supermarchés, écoles, loisirs et divertissements.

Conseils de sécurité

- S'assurer d'utiliser les anciennes notes de lecture détaillées.
- Prêter une grande attention à ce manuel et aux avertissements importants.
- Il est recommandé de garder ce manuel pour un usage futur.

Symboles d'avertissement et de sécurité

Le manuel contient des symboles d'avertissement et de sécurité pour empêcher une mauvaise utilisation, qui pourrait causer des blessures. Merci de lire ce manuel avant d'utiliser le produit, pour mieux comprendre les risques potentiels illustrés par les symboles et avertissements de sécurité.



Attention

Une utilisation inappropriée par le personnel peut causer des blessures, la mort et des dégâts matériels.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

LINEARSOUND



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr