

LINEARCOM3000

RECEPTEUR CEINTURE POUR VISITE GUIDÉE

LC3.VGM


Manuel d'utilisation



TABLE DES MATIÈRES

1. Caractéristiques.....	Page 3
2. Instructions.....	Page 3
3. Conseils d'utilisation.....	Page 3

1. CARACTÉRISTIQUES

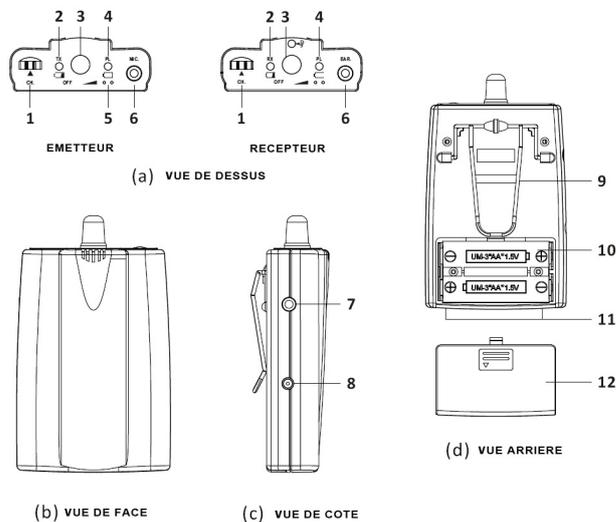

1. Sélecteur de canal
2. Indicateur LED de batterie / TX / RX
3. Interrupteur / Volume
4. Indicateur LED de batterie
5. Micro incorporé (TX)
6. Prise micro (TX) ; prise casque (RX)
7. Entrée audio 3.5mm (TX) ; Sortie audio 3.5mm (RX)
8. Prise d'alimentation
9. Clip ceinture
10. Compartiment batterie
11. Contacts de charge
12. Couvercle de batterie

2. INSTRUCTIONS

- Connecter le micro ou le casque avec la prise micro/casque (6)
- S'assurer que deux piles AA se trouvent dans le compartiment batterie (10)
- Allumer l'appareil et régler le volume (3)
- L'indicateur LED TX s'allume en vert (2) lorsque la transmission fonctionne
- Sélectionner un canal (1)
- L'indicateur LED RX s'allume en vert pour signifier que le message de l'émetteur a été reçu (2)
- Quand l'indicateur LED se met en rouge (4), il faut changer la batterie
- Les sources audio (lecteurs mp3, lecteurs CD...) peuvent être connectées avec une prise jack 3.5mm (7)

3. CONSEILS D'UTILISATION

- S'assurer que l'émetteur et le récepteur sont connectés sur le même canal
- Si deux groupes ou plus d'appareils sont utilisés, s'assurer que la distance entre les émetteurs est supérieure à 10 mètres pour éviter les interférences.
- Enlever les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période

LINEARCOM3000



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr