

GRADATEUR LLD.63

Manuel d'utilisation



TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction.....	Page 3
2. Caractéristiques.....	Page 3
3. Informations techniques.....	Page 4
4. Installation.....	Page 4
5. Clavier de contrôle.....	Page 5
6. Accès à la programmation.....	Page 5
7. Affichage d'information.....	Page 6
8. Contrôle manuel des gradateurs.....	Page 6
9. Programmation du Patch.....	Page 7
10. Mode de contrôle du gradateur.....	Page 8
11. Sélection des courbes.....	Page 9
12. Temps de réponse (Vitesse).....	Page 10
13. Limitation tension de sortie.....	Page 11
14. Le préchauffage.....	Page 12
15. Test en boucle.....	Page 12
16. Mémoires.....	Page 13
17. Menu configuration rack.....	Page 14

1. INTRODUCTION

Dès réception, retirer avec précaution le matériel de son emballage. Vérifiez tout l'équipement pour vous assurez qu'il n'y a eu aucun dégât et que vous avez tout reçu. En cas de problème, contacter le distributeur le plus proche de chez vous. Retourner le matériel dans son emballage d'origine, accompagné des instructions.

Attention:

- Conserver le manuel pour une consultation ultérieure. En cas de revente, assurez-vous que le nouvel acquéreur possède ce manuel.
- Avant de brancher, assurez-vous que la tension est correcte et qu'elle n'est pas supérieure à celle inscrite sur la façade arrière de l'appareil.
- Ce produit est conçu pour une utilisation intérieure uniquement.
- Ne pas exposer le matériel à la pluie ou à l'humidité en raison des risques de court-circuit ou d'électrocution.
- Assurez-vous qu'aucun produit inflammable ne se trouve près de l'appareil au cours de l'utilisation.
- Installer l'équipement dans une pièce ventilée (vérifiez que les grilles de ventilation du rack gradateur ne soient pas bouchées) et à au moins à 50cm de toute surface pleine.
- En raison de puissance électrique élevée, l'installation doit être faite par un technicien habilité et qualifié uniquement.
- Ne pas mettre en contact la Terre et le neutre, Ne pas omettre de connecter la Terre, en raison des risques d'électrocution de l'utilisateur.

2. CARACTÉRISTIQUES

- Afficheur LCD rétro-éclairé de couleur bleue
- Signal d'entrée DMX-512
- Précision sur 16 Bit pour une variation douce des gradateurs
- Temps de réponse des gradateurs lent, normal et rapide
- 20 mémoires contrôlées soit manuellement soit en automatique.
- Réaction du rack en cas d'absence du signal DMX
- Courbes individuelles par gradateurs telles que linéaire, S courbe (Télé), On/Off, Square (Théâtre) ou personnalisées.
- Design élégant dans une structure en aluminium léger
- Système de détection afin de limiter le sur-débit ou le sous-débit
- Chaque sortie gradateur peut être limitée entre 110v et 250v alternatif
- Brevet d'avancée technologique nationale

3. INFORMATIONS TECHNIQUES

Alimentation rack : 170V – 240V par phase (Monophasé ou Triphasé 3P+N+T)

Fréquence d'utilisation : 45 Hz – 65 Hz

Précision du processeur de contrôle : 16 bit

Compensation automatique de la tension quand l'alimentation d'entrée dépasse les 10% de variation.

Consommation électrique de base : 60w

Puissance Max par sortie: 3Kw par circuit pour les racks de 6x16A et 12x16A

Puissance max par sortie: 6Kw pour les racks de 6x32A

Signal de contrôle: DMX512 (USITT 1990)

Plage de gradation: 0 – 100%

Courbes: linéaire, S courbe (Télé), On/Off, Square (Théâtre), Personnalisées.

Temps de réponse par défaut: 20 ms

Pré-chauffage: entre 0 et 10%







Temps Exploitation: sur 24 h

Taux IP: IP33

4. INSTALLATION

- Ce matériel n'est pas destiné à un usage familial.
- Couper le courant avant de le raccorder au Secteur.
- L'installation doit être faite par un technicien qualifié.
- Vérifier que la puissance électrique utilisée correspond à celle inscrite sur l'appareil le matériel doit être utilisé à l'intérieur uniquement.
- Ne pas exposer à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas mettre de produits inflammables à proximité de l'appareil.
- Tenir à une portée d'au moins 50 cm de toute surface fermée
- Vérifier que les grilles d'aération ne soient pas sales ou obstruées.
- L'équipement doit être impérativement relié à la Terre.
- Température d'utilisation entre 2°C et 45°C.
- Taux d'humidité relative entre 35% et 85%. Max.

5. CLAVIER DE CONTRÔLE

1.  Affichage du menu principal ou de la dernière commande.
2.  Entrer dans le menu ou confirmer le choix.
3.  Aller à l'option précédente.
4.  Aller à l'option suivante.
5.  Réduire.
6.  Incrémenter.

6. ACCÈS À LA PROGRAMMATION

Verrouillage / Déverrouillage du clavier :

- Appuyer sur Enter pendant 2 secondes pour déverrouiller le système.
- Il s'auto - verrouille au bout de 5 minutes d'inactivité.

Le Rack gradateur possède 10 Sous-menus :

- Contrôle manuel des gradateurs
- Patch
- Choix du Mode gradateur
- Courbes
- Les temps de réponse
- Limitation tension de Sortie
- Le préchauffage
- Test en boucles
- Contrôle des mémoires
- Menu configuration et Information rack

7. AFFICHAGE D'INFORMATION

A la mise sous tension, les informations ci-dessous s'afficheront.


Présence du signal DMX , adresse du rack gradateur, nombre de circuit.


```
LLD63          6 Circ
NO: 001       DMX OK
```




8. CONTRÔLE MANUEL DES GRADATEURS




Avec cette fonction, vous pouvez faire varier l'intensité d'un ou plusieurs gradateurs manuellement entre 0 et 100% (255).

Exemple : Pour mettre les circuits 1 jusqu'à 12 à plein feu :

1. Appuyer sur menu 

2. Puis sur Entrée (Enter) 

3. Appuyer sur flèche du bas, puis appuyer sur la flèche droite jusqu'à afficher 12   

4. Appuyer sur flèche du bas pour mettre le curseur sur l'intensité, puis faite varier l'intensité souhaitée entre 0 et PF (255) à l'aide de la flèche droite   

```
1. CONTROLE
2. PATCH

CIRCUIT: 01-01
INTENSITE: 000

CIRCUIT: 01-12
INTENSITE: 000

CIRCUIT: 01-12
INTENSITE: 255
```

9. PROGRAMMATION DU PATCH

Les gradateurs peuvent être patchés à la suite en automatique avec une adresse DMX de démarrage ou individuellement avec une adresse DMX souhaitée.

Remarque : Les gradateurs peuvent être patchés à n'importe quel circuit DMX, une adresse DMX (circuit) peut contrôler un ou plusieurs gradateurs. (à gauche : N° de DMX (Circuit) et à droite : N° du Gradateur)

1 ----- 1

2 ----- 2

3 ----- 3

1 pour 1

1 ----- 1

2 ----- 2

3 ----- 3

Individualisé

1 ----- 1

2 ----- 2

3 ----- 3

Mauvais

Exemple : Affecter une adresse DMX en automatique qui démarre à 6

1. Appuyer sur touche Menu



1. CONTROLE

2. PATCH

2. Appuyer sur flèche du bas pour aller sur Patch



1. CONTROLE

2. PATCH

3. Appuyer sur Entrée



PATCH: 1: 1

4. Appuyer sur Entrée



1: 1 PATCH

ADRESSE DEPART: 001

5. Appuyer sur la flèche de droite pour augmenter le N° de DMX



1: 1 PATCH

ADRESSE DEPART: 007

6. Appuyer sur la flèche de droite pour diminuer le N° de DMX



1: 1 PATCH

ADRESSE DEPART: 006

7. Une fois la modification effectuée, appuyer sur entrée pour sauvegarder et quitter.



Exemple : Affecter une adresse DMX individuellement (gradateur 1 piloté par le circuit 3)

1. Après être entré dans le menu PATCH, Appuyer sur la flèche droite jusqu'à afficher

2. Personnaliser



PATCH: USER


3. Appuyer sur Entrée dans ce menu.



CIRCUIT: 01

ADRESSE DEPART: 001

4. Appuyer sur la flèche du bas, puis sur la flèche droite jusqu'à afficher 003.

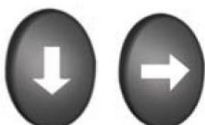

CIRCUIT: 01

ADRESSE DEPART: 003

5. Appuyer sur Entrée pour sauvegarder et quitter

10. MODE DE CONTRÔLE DU GRADATEUR

Vous pouvez programmer chaque gradateur en mode Normal, Switch ou Fix :

- *Normal* : Contrôlé par le signal DMX , le gradateur est en mode variation.
- *Switch* : Contrôlé par le signal DMX, le gradateur est en mode non gradué (On/Off) avec un réglage du seuil de déclenchement.
- *Fix* : Il n'est pas contrôlé par le signal DMX, la sortie du gradateur est envoyée en permanence à l'intensité choisie.

Exemple: Pour valider le gradateur 2 en mode Switch avec un seuil à 51% :

1. Sélectionner le mode circuit



2. PATCH

3. FONCTION

2. Appuyer sur Entrée



CIRCUIT: 01

MODE: NORMAL


3. Appuyer sur flèche droite pour changer 01 en 02

4. Appuyer sur flèche du bas pour sélectionner Mode

5. Appuyer sur flèche droite pour changer Normal en On/Off

6. Appuyer sur flèche du bas pour régler le seuil de déclenchement 50%

7. Appuyer sur flèche droite pour passer de 50% à 51%

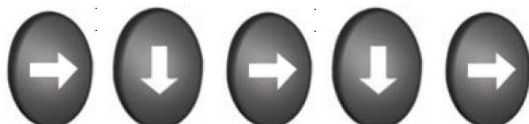

CIRCUIT: 01

51%

MODE: ON/OFF

8. Appuyer sur Entrée pour sauvegarder et quitter





11. SÉLECTION DES COURBES


Il existe 5 courbes : linéaire, S courbe (Télé), On/Off, Square (Théâtre) ou personnalisées.
3 installations sont possibles:



- Affecter une courbe à un gradateur
- Programmer une courbe personnalisée
- Désactiver une courbe (Reset)

Exemple : Pour affecter une courbe Théâtre au circuit 1:

1. Appuyer sur flèche du bas jusqu'à Courbe 

2. Appuyer sur Entrée pour entrer dans le menu 

3. Appuyer sur Entrée pour valider le circuit 1 

4. Appuyer sur Flèche du bas puis sur flèche droite  + 

5. Appuyer sur Entrée pour sauvegarder et quitter


3. FONCTION
4. COURBES

COURBE CIRCUIT
COURBE PERSO


CIRCUIT: 01
COURBE: LINEAR

CIRCUIT: 01
COURBE: THEATRE

Exemple : Pour affecter une courbe personnalisée au circuit 1 entre 1% et 15%

1. Aller dans le Mode Courbes 


2. Appuyer sur flèche droite; lorsque vous changerez l'intensité d'entrée à 001
L'intensité de sortie se mettra automatiquement à 0016



ENTREE: 000
SORTIE: 0000

ENTREE: 001
SORTIE: 0016

3. Appuyer sur la flèche du bas puis sur la flèche gauche pour mettre à 0015

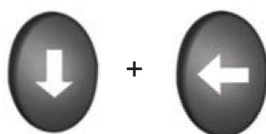

ENTREE: 001
SORTIE: **0015**

4. Sauvegarder et quitter



Exemple : Pour réinitialiser la courbe par défaut

1. Aller dans initialiser mode Courbes



ETES-VOUS SUR?
OUI **NON**

2. Appuyer sur flèche gauche



ETES-VOUS SUR?
OUI NON

3. Sauvegarder et quitter



12. TEMPS DE RÉPONSE (VITESSE)

3 vitesses de réponse pour chaque gradateur est possible :

- Rapide (20 ms)
- Normal (80 ms)
- Lent (160 ms)

Pour faire des flash avec des PAR ou PC 1kw choisissez Rapide. Sinon laissez sur Normal pour des projecteurs de grande puissances **ex** : 5kw choisissez Lent

Exemple : Pour programmer le gradateur N° 2 en Mode Lent :

1. Appuyer sur flèche du bas



4. COURBES
5. TEMPS REPOS

2. Appuyer sur Entrée



CIRCUIT: **01**
REPONSE: RAPIDE

3. Appuyer sur flèche droite pour mettre le gradateur 2



CIRCUIT: **02**
REPOSE: RAPIDE

4. Appuyer sur flèche du bas puis flèche gauche et choisissez lent



CIRCUIT: 02
REPOSE: **LENTE**

5. Sauvegarder et quitter



13. LIMITATION TENSION DE SORTIE

Chaque gradateur peut contrôler la tension de sortie entre 110V et 250V.

Exemple : Pour programmer le gradateur N° 2 à 119V :

1. Appuyer sur flèche du bas



5. TEMPS REPOS
6. TENSION MAX

2. Appuyer sur Entrée




CIRCUIT: **01**
LIMITE: 220V

3. Appuyer sur flèche droite jusqu'au gradateur 02



CIRCUIT: **02**
LIMITE: 220V

4. Appuyer sur flèche du bas puis sur flèche gauche pour changer la tension

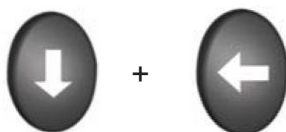

CIRCUIT: 02
LIMITE: **119V**




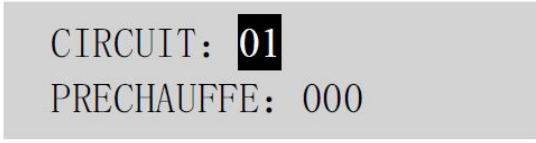





5. Sauvegarder et quitter



14. LE PRÉCHAUFFAGE



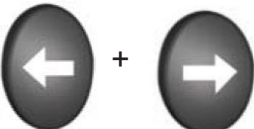




Vous pouvez installer une valeur de préchauffage pour obtenir une durée de vie des lampes plus grande, ou améliorer la vitesse des flashes.

Exemple : Pour programmer une intensité de 2% sur tous les gradateurs

1. Appuyer sur flèche du bas 

2. Appuyer sur Entrée, puis appuyer sur flèche gauche pour mettre Tous




3. Appuyer sur flèche du bas puis sur flèche droite jusqu'à 002 = 2%


4. Sauvegarder et quitter 

15. TEST EN BOUCLE

Avec ce mode vous pouvez trouver les projecteurs connectés plus rapidement. **Exemple :**

1. Appuyer sur flèche du bas 

2. Appuyer sur Entrée puis flèche droite pour mettre 51%


3. Appuyer sur Entrée puis sur flèche droite pour installer 02


4. Sauvegarder et quitter 

16. MÉMOIRES

Il y a 20 mémoires dans le rack gradateur et 3 choix possibles:

1. Programmer ou modifier les mémoires
2. Restituer les mémoires
3. Effacer toutes les mémoires

Le temps de transfert entre les mémoires peut être programmé entre 0,001 et 999,9 Secondes
La dernière lettre (E) signifie mode programmation et la lettre (V) signifie mode visualisation.

Exemple : Pour programmer ou modifier la mémoire 1

1. Appuyer sur flèche du bas



8. TEST en BOUCLE
9. MEMOIRES

2. Appuyer sur Entrée pour entrer dans les Mémoires



1. EDITER MEMOIRE
2. EXEC MEM

3. Appuyer sur Entrée pour valider le n° de mémoire



MEM: 01 LIEN: XX
TEMPS: 010.0S V

4. Appuyer sur Entrée pour atteindre le temps



MEML: 01 LIEN: XX
TEMPS: 010.0S E

5. Appuyer sur flèche droite pour augmenter



MEML: 01 LIEN: XX
TEMPS: 010.1S E

6. Appuyer sur flèche du bas jusqu'à Lien pour indiquer la prochaine mémoire que vous voulez lier.



MEML: 01 LIEN: XX
TIMPS: 010.1S E

7. Appuyer 2 fois sur Entrée pour sauvegarder et quitter



Exécuter une mémoire :

1. Appuyer sur flèche du bas jusqu'à Exécuter



1. EDITER MEMOIRE
2. EXEC MEM

2. Appuyer sur Entrée



MEML: 01 LIEN: XX
TIMPS: 010.1S II

Effacer toutes les mémoires :

1. Appuyer sur flèche du bas jusqu'à Exécuter




2. EXEC MEM
3. EFFACE MEM

2. Appuyer sur Entrée



ETES-VOUS SUR?
OUI NON

3. Appuyer sur flèche gauche puis sur Entrée pour valider votre choix

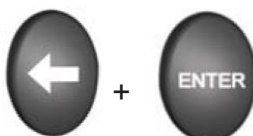

ETES-VOUS SUR?
OUI NON

17. MENU CONFIGURATION RACK

Dans ce programme, il y a 7 fonctions :

1. Numéros du Rack entre 001 et 999.
2. Système de tension : Affiche la tension des 3 phases.
3. Affichage de la fréquence utilisée.
4. Numéro de série unique identifiant le produit.
5. Comportement du rack en cas d'absence du signal DMX vous pouvez choisir soit :
 - a. de garder le dernier état lumineux sur scène
 - b. d'exécuter une mémoire.
6. Réglage Surtension :

Vous pouvez choisir le seuil de protection de vos équipements jusqu'à 300V Max.
Vous désactivez la protection en mettant le seuil sur Off.
7. Ré-initialisation du rack par défaut (programmation constructeur)

LINEARLIGHT



Linear Technologie • 11 rue du Puits Rochefort • 42 100 Saint-Etienne
Tél: +33 (0)4 77 81 49 49 • Fax: +33 (0)4 77 81 49 40 • www.lineartech.fr